

Montering av vask og koketopp




Overmontert koketopp



Planlimt koketopp



Overmontert vask

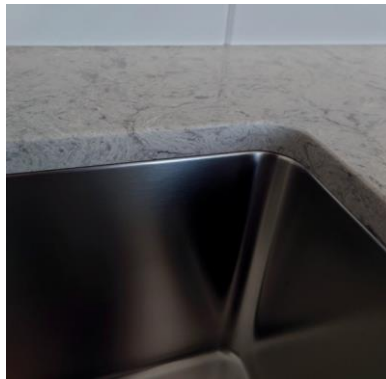

Underlimt vask



Planlimt vask

OVERMONTERT KOKETOPP OG VASK

Vaskens/komfyrtoppens flens/ytterkant ligger oppå steinplaten rundt vaskens hull. Dette er den vanligste monteringen, men her kan det lett samle seg smuss rundt kanten/flensen på vasken.

PLANLIMT KOKETOPP OG VASK

Vaskens/komfyrtoppens flens/kant er limt ned i et spor som er tilpasset ytterkanten, slik at den ligger helt plan med steinplaten med kun en liten fuge rundt. Dette gjør at kanten hvor smuss vanligvis samler seg er borte. Det er bare å dra vaskekluten med brødsmulene ned i vasken. Praktisk og pent.

UNDERLIMT/UNDERLIMT OPPFREST VASK

Her er det frest et hull etter vaskens fasong innvendig, som deretter profileres og poleres. Så blir vasken limt under platen. Dette gjør at man unngår nivåforskjeller hvor det samler seg smuss. Dette er en veldig rengjøringsvennlig og eksklusiv løsning.

Ved underlimt oppfrest (gjelder kun 3 og 4 cm tykke plater) freser vi spor opp i platen, 15 mm, fra undersiden slik at kanten ned til vasken bli mindre.